




**BISON GEAR**

# Suzuki Jimny JB74 Panel Wewnętrzny MOLLE Instrukcja Montażu

WINPAN-JIMNY-JB74-R; WINPAN-JIMNY-JB74-L

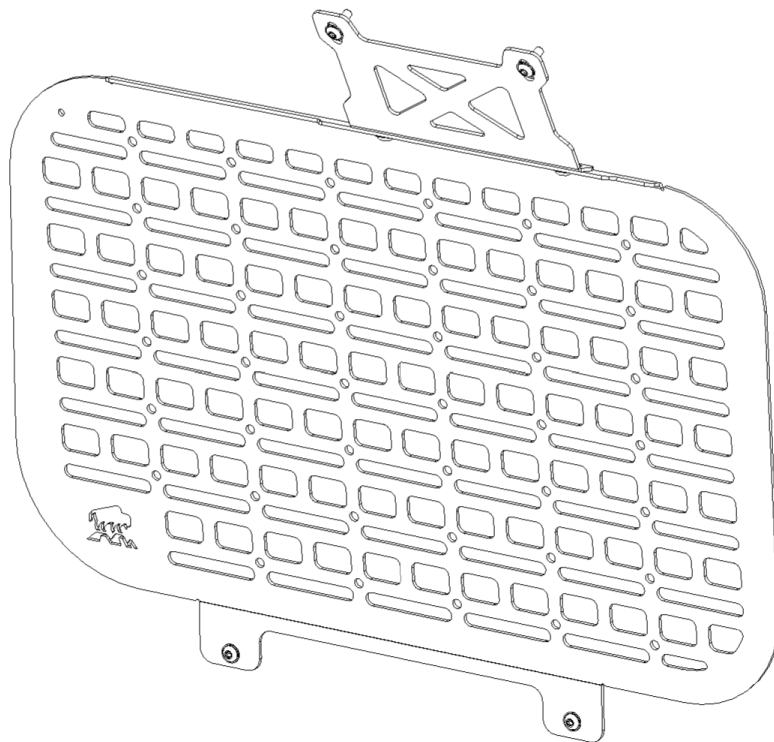





## Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Panel Wewnętrzny MOLLE jest wysyłany w jednej paczce. Upewnij się, że wszystkie wymienione na następnej stronie części i elementy montażowe znajdują się w opakowaniu. Zbierz wymagane narzędzia.



**BISON GEAR**

## ⚙ Lista części - Panel Lewy

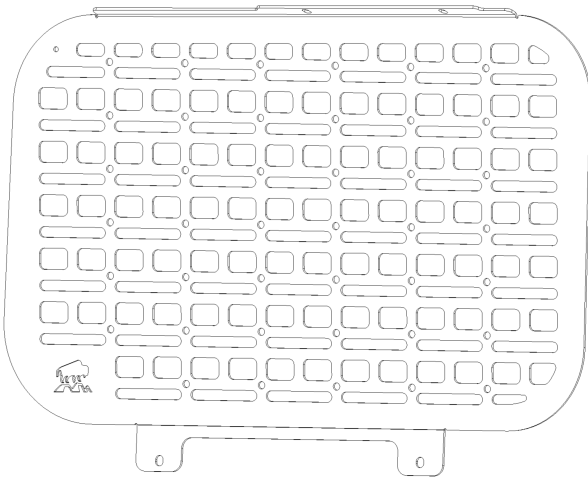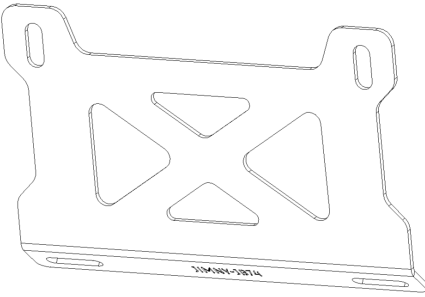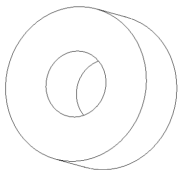LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel Lewy	1	
2	Uchwyt górny	1	
3	Tuleja 6.5/15 H=7	2	
4	Śruba kołnierzowa M6x20 ISO 7380-2	4	







**BISON GEAR**

5	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	2	
6	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	2	

## Lista części - Panel Prawy

LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Panel Prawy	1	
2	Uchwyt górny	1	

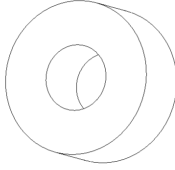

3	Tuleja 6.5/15 H=7	2	
4	Śruba kołnierzowa M6x20 ISO 7380-2	4	
5	Śruba kołnierzowa M6x12 ISO 7380-2	2	
6	Nakrętka kołnierzowa M6 DIN 6923	2	

## Lista potrzebnych narzędzi<sup>1</sup>:

- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 10 mm wrench


<sup>1</sup> UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



**BISON GEAR**

# Schemat Panelu Wewnętrznego MOLLE

(Schemat zawiera lewy panel wewnętrzny, panel wewnętrzny prawy jest jego odbiciem lustrzanym)

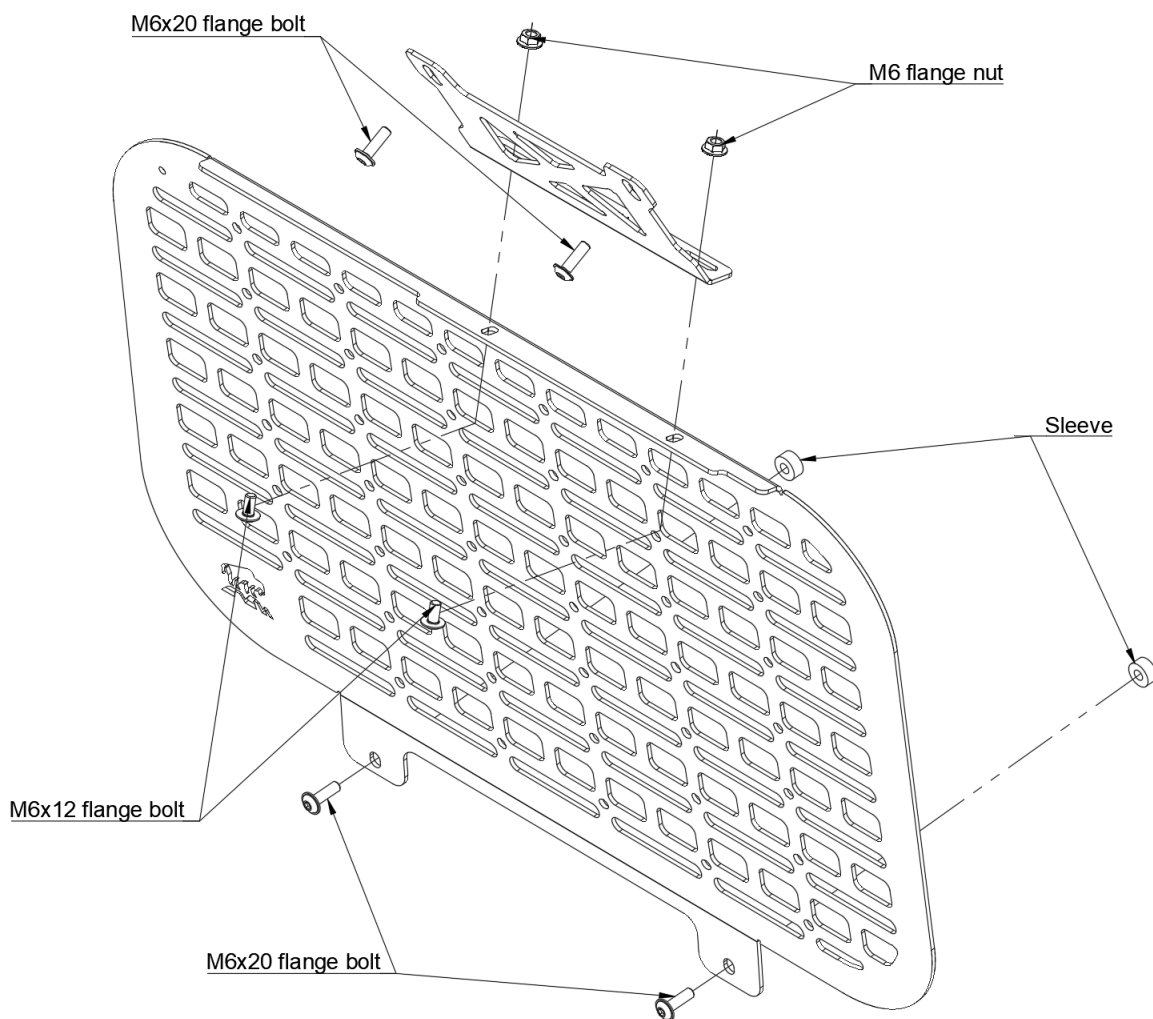



## Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze **Schematem Panelu Wewnętrznego MOLLE** na **stronie 5**. Znajdziesz tam rozłożony rysunek ukazujący szczegółowy montaż panelu. W celu prawidłowej instalacji produktu podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Przykręć **uchwyt górny** do panelu za pomocą śrub **M6x12** oraz **nakrętek M6**.
2. Umieść **panel** (prawy lub lewy) w samochodzie. Zdejmij **gwintowane zaślepki** w miejscu mocowania panelu.
3. Przykręć wstępnie **górny uchwyt** do dwóch gwintowanych otworów pod dachem za pomocą **śrub M6x20**.
4. Przykręć wstępnie **dolne śruby** (w gwintowane otwory pod oknem), pamiętając o umieszczeniu **tulei** pod panelem.
5. Wyreguluj pożądaną **pozycję** panelu.
6. Dokręć **wszystkie śruby i nakrętki**.

Upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zamontowane i wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoja praca została zakończona.



**BISON GEAR**

Po przejechaniu 50 km z panelem sprawdź dokładnie wszystkie śruby i dokręć je w razie potrzeby.

**Baw się dobrze z produktem od Bison Gear!**



Email: [contact@bison-gear.com](mailto:contact@bison-gear.com)

Telefon: **+48 505 642 981**